


3. Instalace tlačítek ovladače

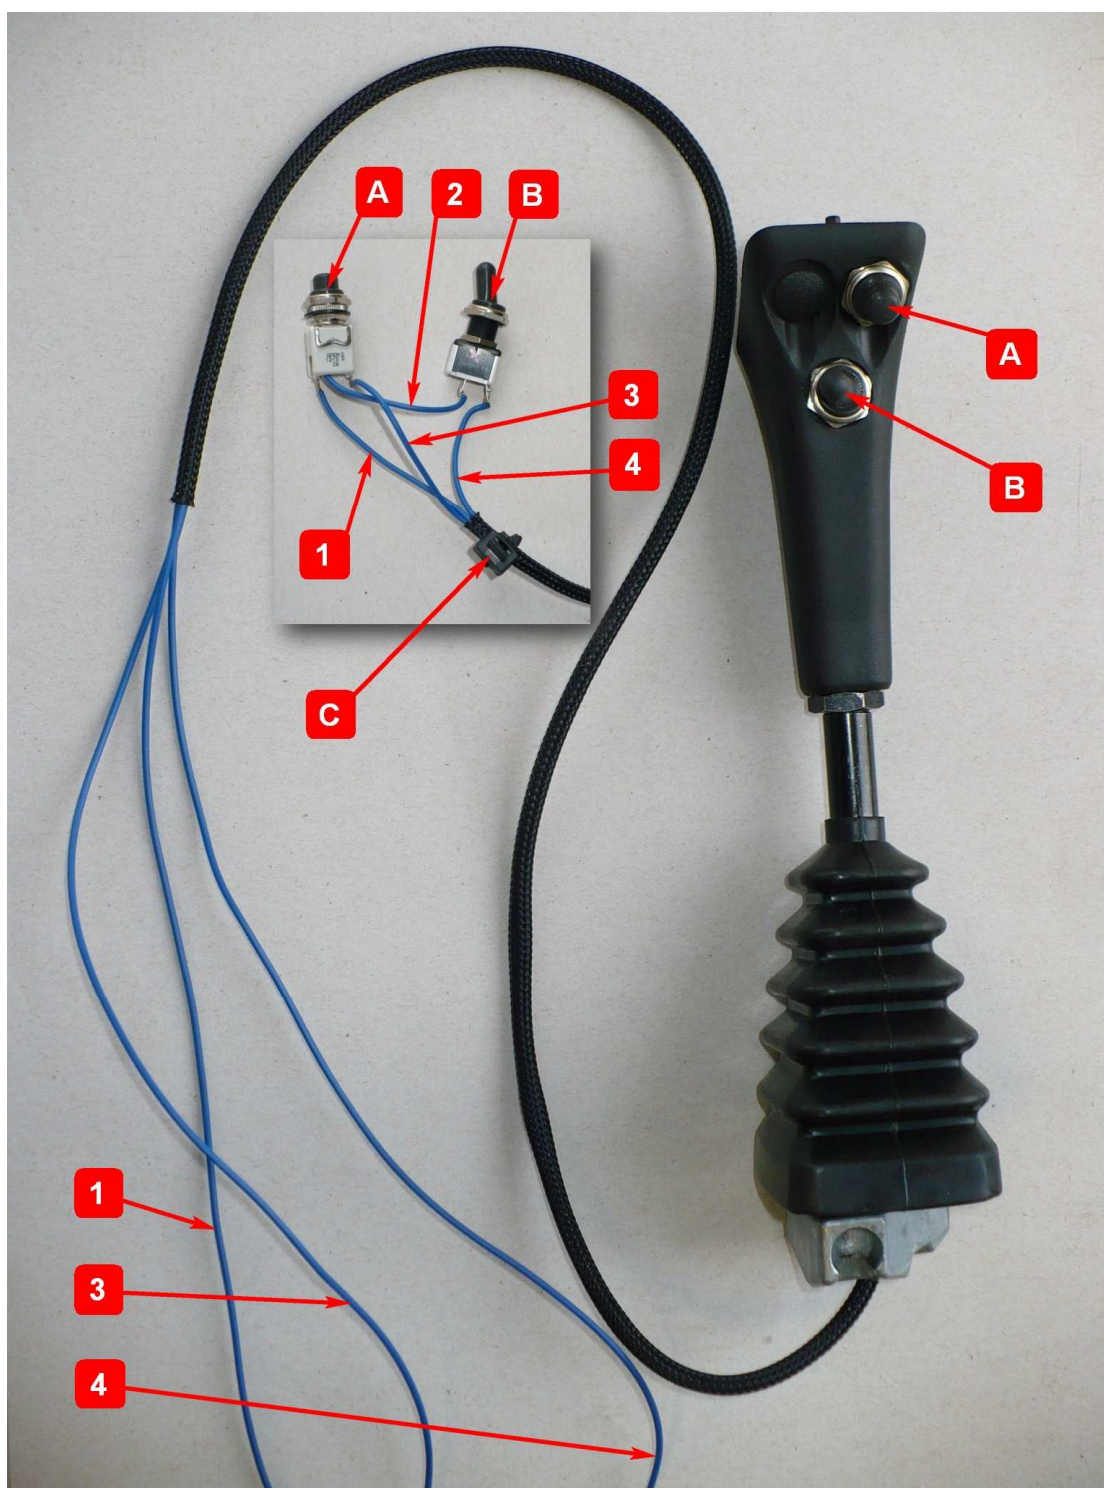

3.1 Tlačítko **A** - spínač 3. funkce

Tlačítko **B** - vypínač ventilu akumulátoru

3.2 Do tlačítka **A** přivést napájecí proud (vodič **1** z pojistkové skřínky) a propojit (vodič **2**) s vypínačem **B**.

3.3 Vodič **3** pro ovládání 3.funkce, vodič **4** pro ovládání ventilu akumulátoru

3.4 Vodiče sepnout sponou **C**, aby nedocházelo k vytržení vodičů z ovladače.