



MADE FOR PERFORMANCE


Montážní návod Mounting instructions

Hydraulika / hydraulics

Case Luxxum

9 8298 237 5

Ovládací hydraulika / hydraulics Case Luxxum 9 8298 237 5

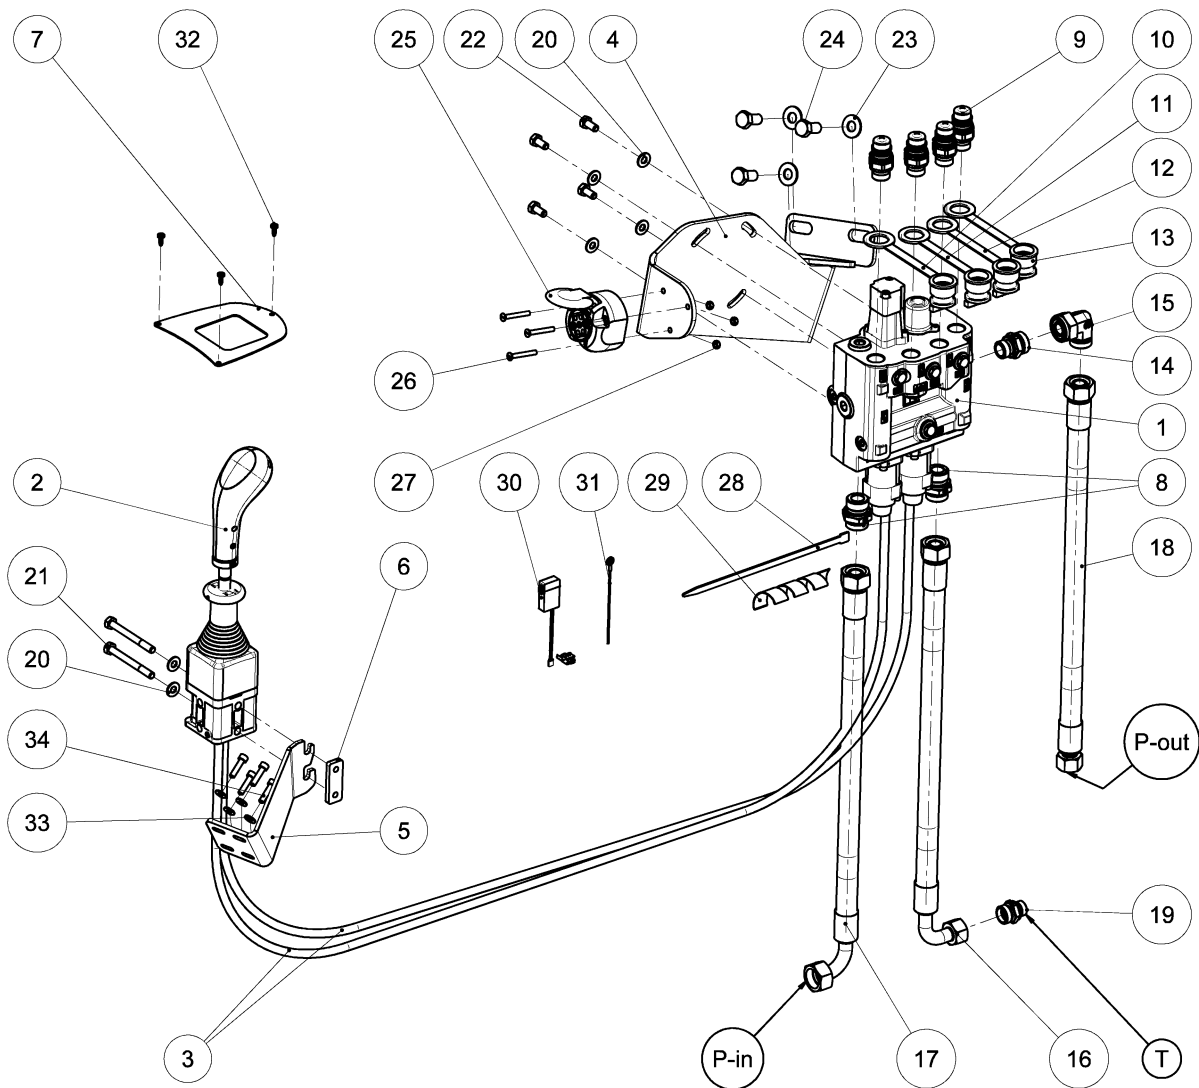

Ovládací hydraulika / hydraulics Case Luxxum 9 8298 237 5

Ovládací hydraulika / hydraulics Case Luxxum 9 8298 237 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
1	0007564	1	Rozvaděč RMB-202 SLS	Oil distributor RMB-202 SLS
2	0 8541 217 5	1	Držák rozvaděče	Holder of oil distributor
3	0146916	1	Zásuvka 7 POLOVA 12 V	Drawer 7 12 V
4	0005081	1	Ovladač IP-6055	Joystick IP-6055
5	0004330	2	Bowden 2,2m	Bowden 2,2m
6	9 8530 081 5	1	Držák ovladače	Holder of joystick
7	9 8530 095 5	1	Držák ovladače	Holder of joystick
8	0263043	12	Podložka 8 RIPP	Washer 8 RIPP
9	0177342	2	Šroub M8x85-8.8-ISO-4762	Screw M8x85-8.8-ISO-4762
10	0258082	2	Maticice M8-8-ISO-7042	Nut M8-8-ISO-7042
11	0148676	4	Zástrčka 413448E ISO-12.5 G1/2-E	Nipple 413448E ISO-12.5 G1/2-E
12	0146586	1	Prachovka zástrčky 6223 modrá	Dust cover 6233 blue
13	0146608	1	Prachovka zástrčky 6225 zelená	Dust cover 6225 green
14	0146597	1	Prachovka zástrčky 6224 žlutá	Dust cover 6224 yellow
15	0146575	1	Prachovka zástrčky 6222 červená	Dust cover 6222 red
16	0306801	3	Šroub M5x40-5.8-ISO-2009	Screw M5x40-5.8-ISO-2009
17	0062799	3	Maticice M5-8-ISO-7042	Nut M5-8-ISO-7042
18	9 8916 060 5	1	Pojistka	Fuse
19	9 8916 053 5	1	Vodič	Cable
20	0034595	6	Pásek stahovací CB 7,6x300	Tape PVC CB 7,6x300
21	0152988	0,3 kg	Trubicová pružina	Tube spring
22	0141163	4	Šroub M8x18-5.6-ISO-4017	Screw M8x18-5.6-ISO-4017
23	0265562	2	Podložka 12 RIPP	Washer 12 RIPP
24	0366619	2	Šroub M12x25-8.8-ISO-4017	Screw M12x25-8.8-ISO-4017

Ovládací hydraulika / hydraulics Case Luxxum 9 8298 237 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
25	0397925	1	Podložka 10	Washer 10
26	0075119	1	Rukojeť černá	Black lever
27	0148159	1	Hrdlo 111082814	Intel branch 111082814
28	0083039	1	Spojka EWS 8L	Connector EWS 8L
29	0153274	2	Hrdlo114186826	Intel branch 114186826
30	0013558	1	Hadice 2SN DN16x3700-DKOL-M26x1,5 / DKOL-M26x1,5	Hose 2SN DN16x3700-DKOL-M26x1,5 / DKOL-M26x1,5
31	0013557	1	Hadice 2SN DN16x3000-DKOL-M26x1,5 / ORFS-1"	Hose 2SN DN16x3000-DKOL-M26x1,5 / ORFS-1"
32	0013556	1	Hadice 2SN DN6x3700-DKOL-M14x1,5 / DKOL-M14x1,5	Hose 2SN DN6x3700-DKOL-M14x1,5 / DKOL-M14x1,5
33	0147279	1	Spojka LSSO2 18L	Connector LSSO2 18L
34	0013559	1	HRDLO T 10M22S87OMLOS	Intel branch T 10M22S87OMLOS
35	0010509	1	Hrdlo M27x2/M26x1,5	Intel branch M27x2/M26x1,5
36	0005268	1	Hrdlo134 08 1414	Intel branch 134 08 1414
37	0005868	4	Šroub M8x20-8.8-ISO-4017	Screw M8x20-8.8-ISO-4017



Postup montáže / mounting procedure

1. Namontovat hydrauliku na pravou konzolu rámu.
Hydraulics mounted to the frame.




Postup montáže / mounting procedure

2. V kabině na pravé straně namontovat držák ovladače poz.7. do připravených závitů v podlaze. Ovladač osadit bowdeny a namontovat na držák poz.6.
In the cab on the right, mount the pos.7 into prepared threads in the floor. The joystick mounts the bowdens and mounts on the pos.6
3. Připojit bowdeny k rozvaděči a nastavit neutrální polohu ovladače.
Attach the bowden to the oil distributor and set the neutral position of the joystick.

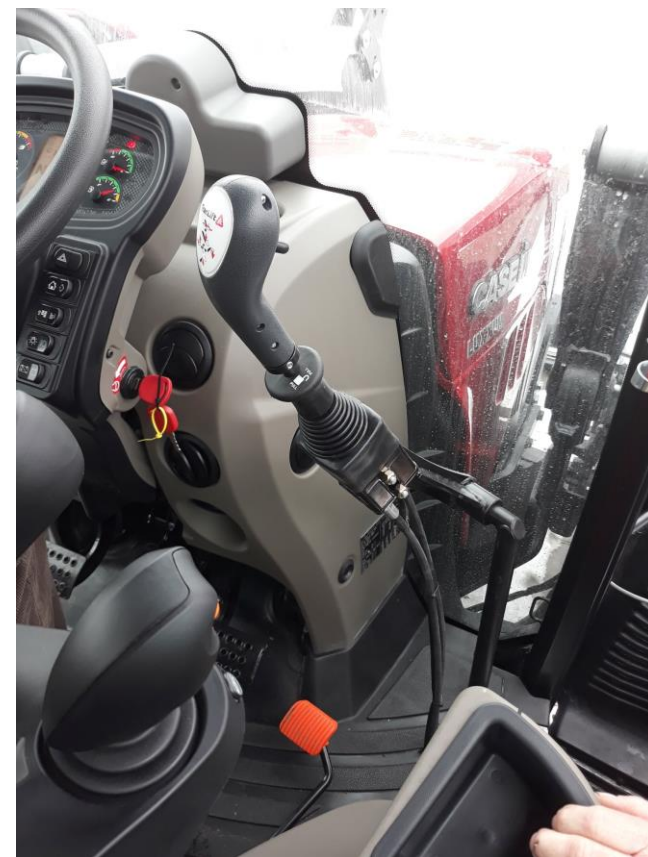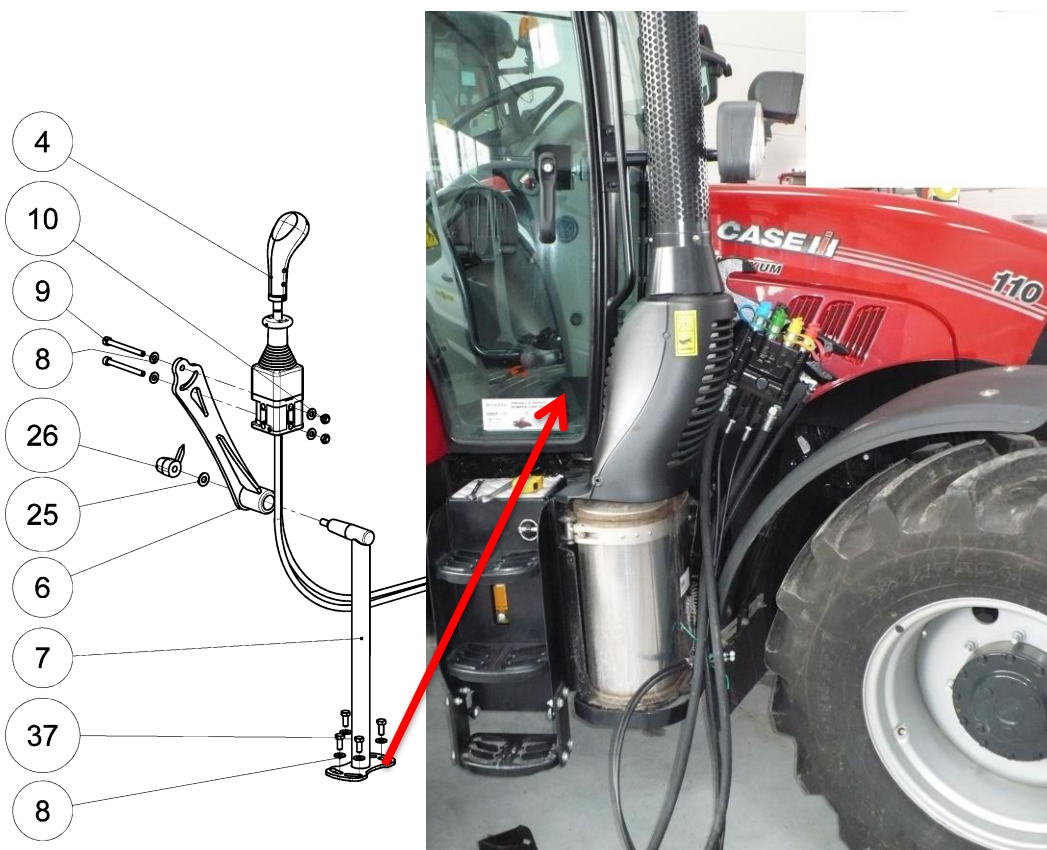


Postup montáže / mounting procedure

4. **Pro připojení ovládací hydrauliky nakladače je zapotřebí doplnit do okruhu traktoru přepínací ventil –part # 47864617 (Check valve), který není součástí dodávky a je ho nutno objednat u dealera Case.** V levé zadní části traktoru demontovat zátku označenou **LS**, do tohoto otvoru našroubovat výše zmíněný ventil part # 47864617 (utahovací moment 12-15 Nm). Dále na tento otvor připojit hadici poz.32 přes hrdlo a kolínko poz. 36 a poz.28. Pro připojení odpadní větve je třeba v místě ozn. **T** zaměnit hrdlo-L hrdlem-T poz. 34 a na jeho volný konec zapojit hadici poz. 31. Pro připojení tlakové hadice demontovat zátku ozn. **P**, namontovat hrdlo a kolínko poz.35 a poz.33. následně hadici poz.30.
To connect the loader hydraulics, it is necessary to add a check valve # 47864617 to the tractor circuit which is not part of the delivery and must be ordered from Case dealer. In the left rear of the tractor, remove the **LS**-labeled plug, screw the valve part # 47864617 (tightening torque 12-15 Nm) into this hole. Next, connect the hose pos.32 through the throat and the pos 36 and 28. For connection of the tank branch, in place **T** to replace the branch -L branch -T item 34 and connect the hose pos. 31 to its free end. To connect the pressure hose, dismount the plug **P**, mount the branch and connector pos.35 and pos.33 followed by hose post 30.

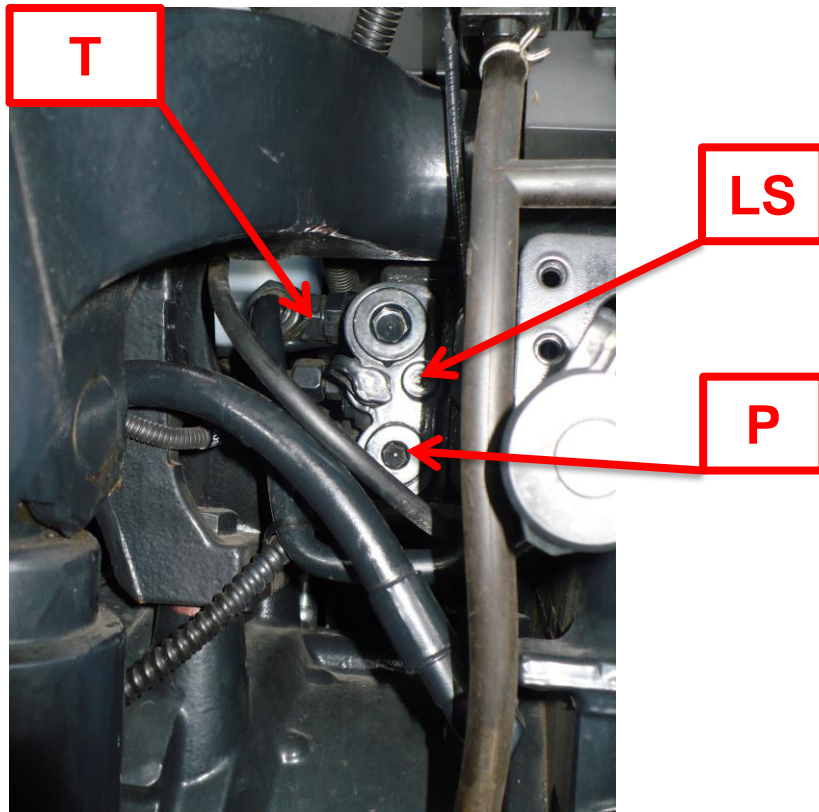

Postup montáže / mounting procedure

5. Zapojit elektroinstalaci dle schématu.
+ připojit na kontakt spínací skříňky sepnutý v poloze 1.
Connect the wiring according to the diagram.
+ Connect to ignition switch contact in position 1.

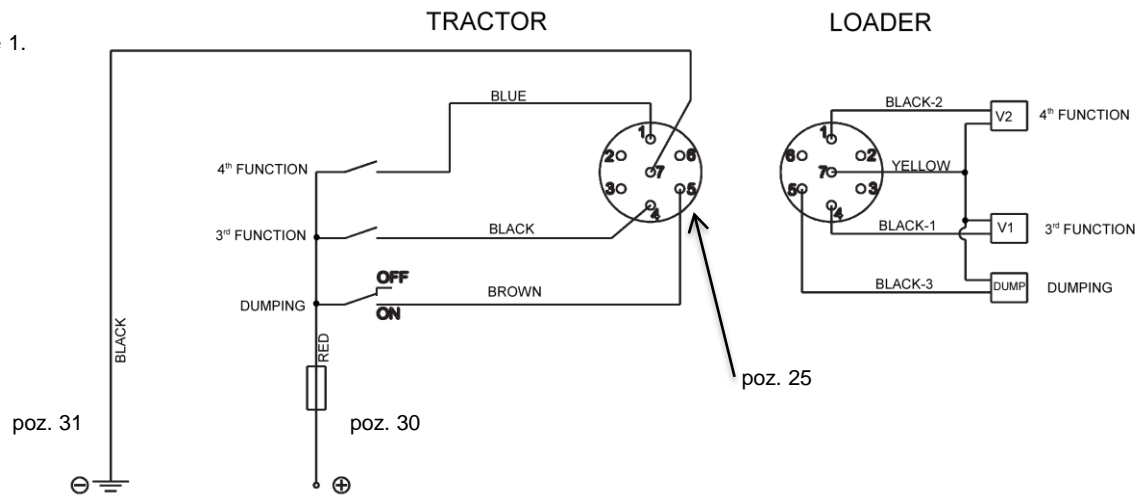

Postup montáže / mounting procedure

6. Volné kabely a hadice přichytit stahovacími páskami. Exponované hadice omotat ochranným opletem.
Loose cables and hoses attach tie-wraps. Exposed pipe wrapped with protective braiding.
7. Nastavit umístění držáků pro zamezení kolizí s blatníkem pravého předního kola (popřípadě změnit umístění blatníku blíže kolu) při max. rejdu a výkyvu přední nápravy.
Adjust the position of the holders to prevent collisions with the right front wheel fender (or change the position of the mudguard closer to the wheel) at the maximum swivel and swing of the front axle.



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

V případě nejasností kontaktujte:

1. Jan Koubek – OTS (servis) HSH a.s.

Tel.: +420 602 744 716 e-mail: jan.koubek@traclift.cz

2. Ing. Jiří Pelíšek – Konstrukce HSH a.s.

Tel.: +420 733 671 897 e-mail: jiri.pelisek@agrostroj.cz

3. Ing. Martin Vítek – Konstrukce HSH a.s.

Tel.: +420 724 245 256 e-mail: martin.vitek@traclift.cz