




MADE FOR PERFORMANCE

Montážní návod  
Mounting instructions

Hydraulika / hydraulics Kubota M95-135GX-III 9 8298 232 5

Ovládací hydraulika / hydraulics Kubota M95-135GX-III 9 8298 232 5

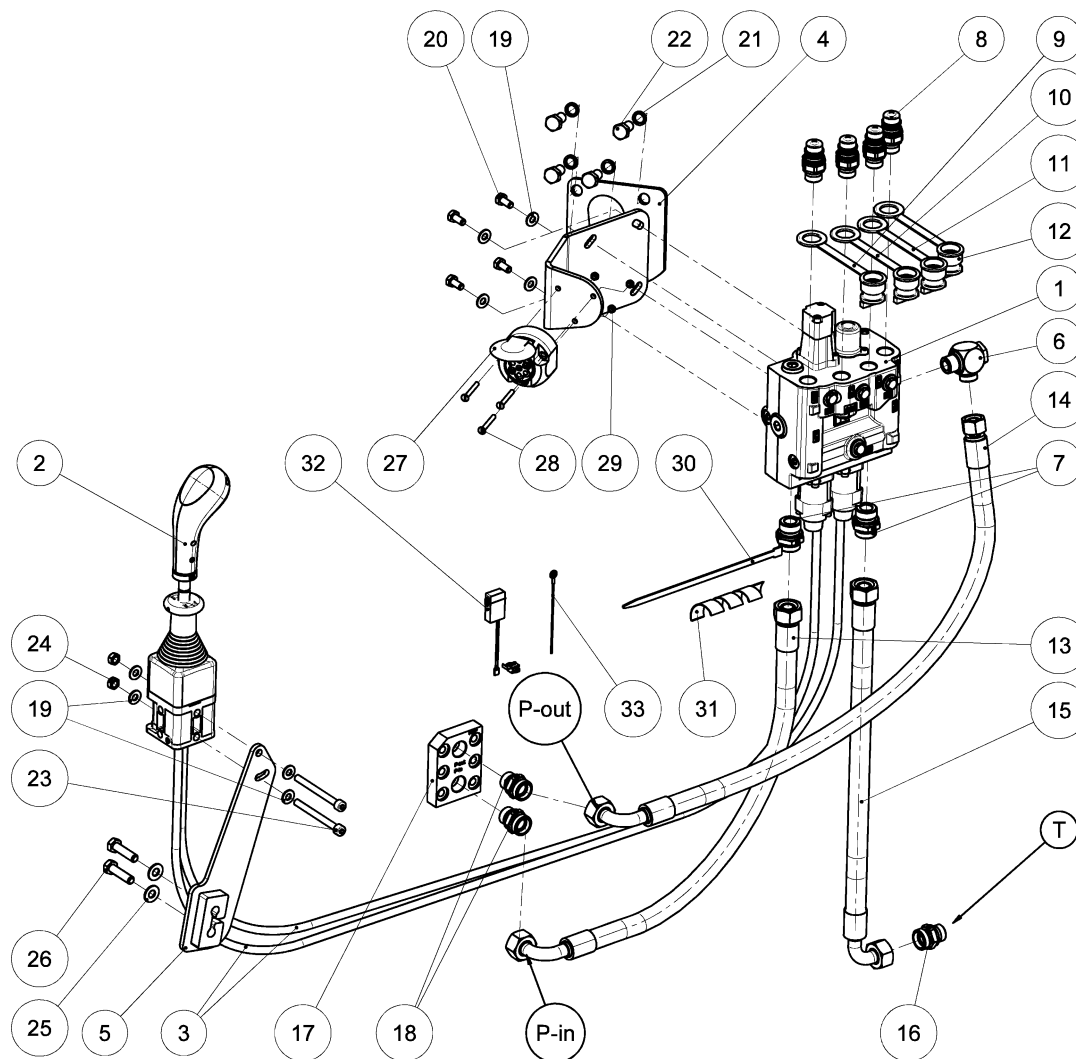

## Ovládací hydraulika / hydraulics Kubota M95-135GX-III 9 8298 232 5

Ovládací hydraulika / hydraulics Kubota M95-135GX-III 9 8298 232 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
1	0002021	1	Rozvaděč RMB-202	Oil distributor RMB-202
2	0005081	1	Ovladač IP-6055	Joystick IP-6055
3	0004330	2	Bowden 2,2m	Bowden 2,2m
4	9 8530 140 5	1	Držák rozvaděče	Holder of oil distributor
5	9 8530 139 5	1	Držák ovladače	Holder of joystick
6	0149292	1	Přípojka 8077 4822	Couplings 8077 4822
7	0153274	2	Hrdlo114186826	Intel branch 114186826
8	0148676	4	Zástrčka 413448E ISO-12.5 G1/2-E	Nipple 413448E ISO-12.5 G1/2-E
9	0146586	1	Prachovka zástrčky 6223 modrá	Dust cover 6233 blue
10	0146608	1	Prachovka zástrčky 6225 zelená	Dust cover 6225 green
11	0146597	1	Prachovka zástrčky 6224 žlutá	Dust cover 6224 yellow
12	0146575	1	Prachovka zástrčky 6222 červená	Dust cover 6222 red
13	0011676	1	Hadice 2SN DN16x2600-DKOL-M26x1,5 / DKOL90-M26x1,5	Hose 2SN DN16x2600-DKOL-M26x1,5 / DKOL90-M26x1,5
14	0011677	1	Hadice 2SN DN16x2600-DKOL-M22x1,5 / DKOL90-M26x1,5	Hose 2SN DN16x2600-DKOL-M22x1,5 / DKOL90-M26x1,5
15	0011678	1	Hadice 2SN DN16x1300-DKOL-M26x1,5 / DKOL90-M26x1,5	Hose 2SN DN16x1300-DKOL-M26x1,5 / DKOL90-M26x1,5
16	0147686	1	Hrdlo114186826	Intel branch 114186826
17	0 8530 372 5	1	Připojovací deska	Connecting board
18	0011679	2	Hrdlo 091182226	Intel branch 091182226
19	0263043	8	Podložka 8 RIPP	Washer 8 RIPP
20	0141163	4	Šroub M8x18-5.6-ISO-4017	Screw M8x18-5.6-ISO-4017
21	0013926	4	Podložka 12	Washer 12
22	0011572	4	Šroub M12x25-8.8-ISO-4017	Screw M12x25-8.8-ISO-4017
23	0177342	2	Šroub M8x85-8.8-A2L-ISO-4762	Screw M8x85-8.8-A2L-ISO-4762
24	0258082	2	Matice M8-8-ISO-7042	Nut M8-8-ISO-7042

Ovládací hydraulika / hydraulics Kubota M95-135GX-III 9 8298 232 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
25	0320034	2	Podložka 10	Washer 10
26	0011680	2	Šroub M10x1,25x40	Screw M10x1,25x40
27	0146916	1	Zásuvka 7 POLOVA 12 V	Drawer 7 12 V
28	0306801	3	Šroub M5x40-5.8-A2L-ISO-2009	Screw M5x40-5.8-A2L-ISO-2009
29	0062799	3	Matice M5-8-A3C-ISO-7042	Nut M5-8-A3C-ISO-7042
30	0034595	6	Pásek stahovací CB 7,6x300	Tape PVC CB 7,6x300
31	0152988	0,3 kg	Trubicová pružina	Tube spring
32	9 8916 060 5	1	Pojistka	Fuse
33	9 8916 053 5	1	Vodič	Cable

## Postup montáže / mounting procedure

1. Namontovat hydrauliku na rám.  
Hydraulics mounted to the frame.
2. V kabině vpravo namontovat držák + ovladač.  
Install the bracket + Joystick in the cabin to the right.
3. Připojit bowdeny.  
Attach bowdens.





**Vyříznout**  
**Cut out**




## Postup montáže / mounting procedure

4. V zadní části traktoru vpravo demontovat víko, z kterého vyjmout 2 ks o-kroužků a ty vložit do přípojovací desky poz. 17. Takto připravenou desku namontovat na místo víka. K desce připojit hadice P-in a P-out dle obrázku. Na pravé straně za schůdkami demontovat zátku z bloku viz obrázek níže. Přes hrdlo poz.16 připojit odpadní hadici T poz.15.
- In the rear of the tractor on the right, remove the cover from which to remove 2 pieces of o-rings and insert them into the connection plate, pos. 17. Place the prepared plate in place of the cover. Attach the P-in and P-out hoses to the board as shown. On the right side behind the steps, remove the plug from the block, see the figure below. Fit the waste hose T pos.15 through the throat pos.16.

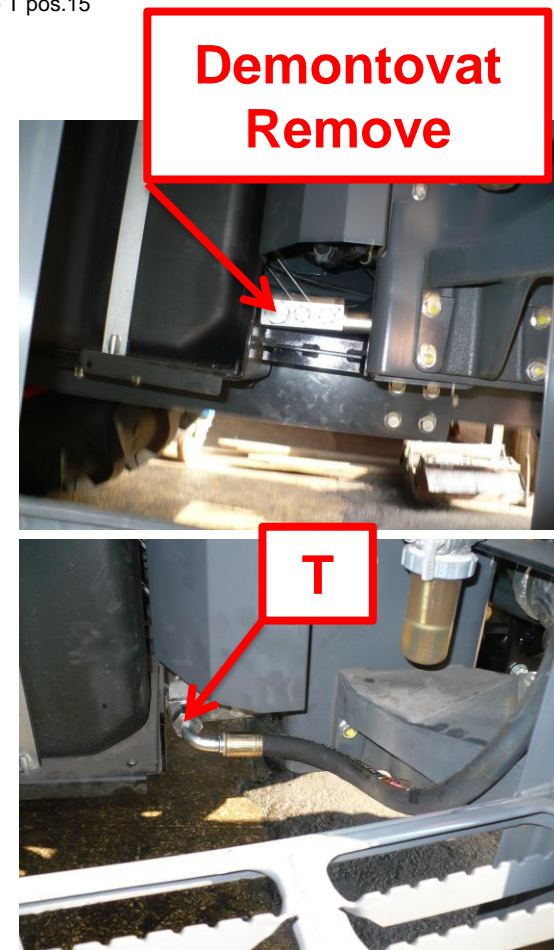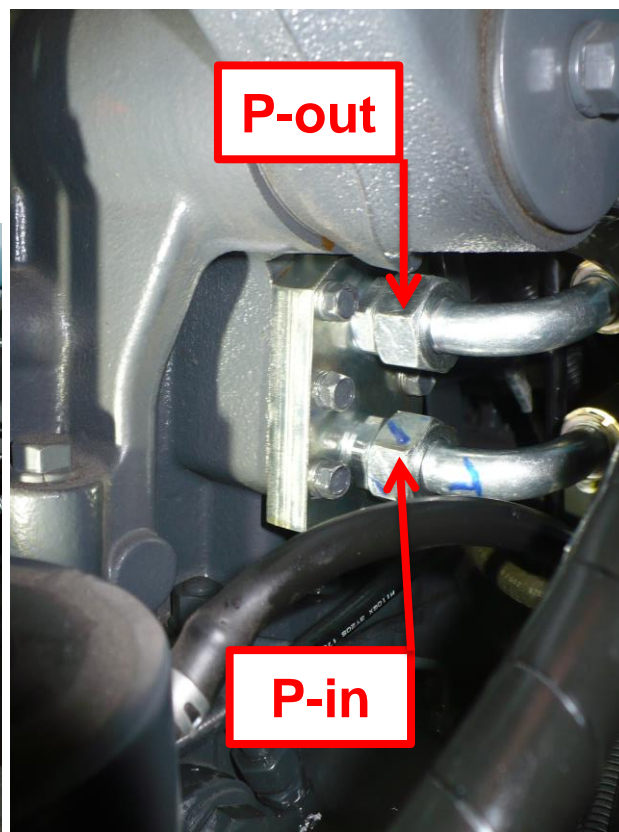

## Postup montáže / mounting procedure

5. Zapojit elektroinstalaci dle schématu.  
+ připojit na kontakt spínací skříňky sepnutý v poloze 1.  
Connect the wiring according to the diagram.  
+ Connect to ignition switch contact in position 1.

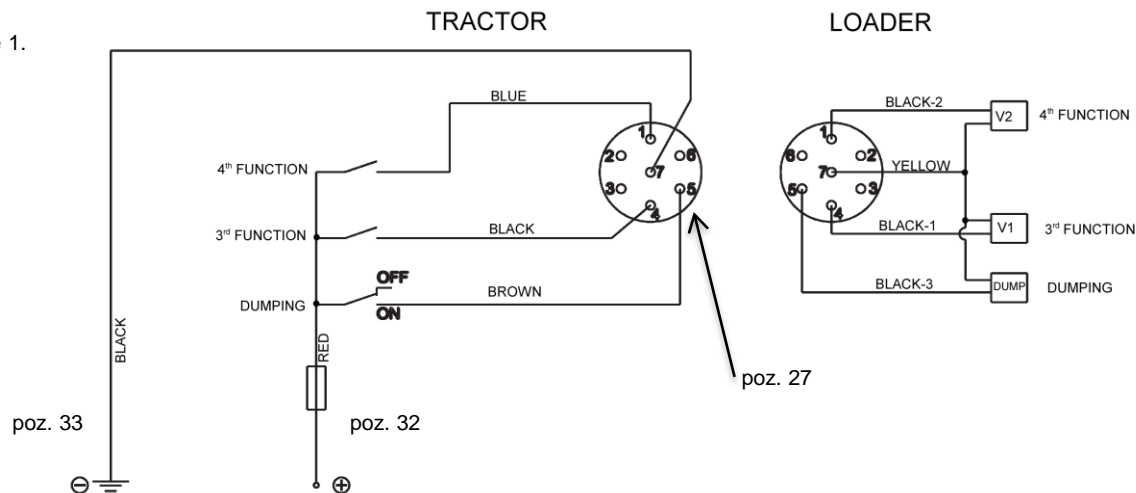

6. Volné kabely a hadice přichytit stahovacími páskami. Exponované hadice omotat ochranným opletem.  
Loose cables and hoses attach tie-wraps. Exposed pipe wrapped with protective braiding.



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

V případě nejasností kontaktujte:

1. Jan Koubek – OTS (servis) HSH a.s.  
Tel.: +420 602 744 716 e-mail: [jan.koubek@traclift.cz](mailto:jan.koubek@traclift.cz)
2. Ing. Jiří Pelíšek – Konstrukce HSH a.s.  
Tel.: +420 733 671 897 e-mail: [jiri.pelisek@agrostroj.cz](mailto:jiri.pelisek@agrostroj.cz)
3. Ing. Martin Vítek – Konstrukce HSH a.s.  
Tel.: +420 724 245 256 e-mail: [martin.vitek@traclift.cz](mailto:martin.vitek@traclift.cz)