

Humpolecké strojírny Humpolec a.s.
Pražská 490, 396 18 Humpolec, Czech Republic



- 1. Postup montáže Multi locku Faster:**
A – demontovat stávající rychlospojky




- B – Nasadit spodní desku a postupně namontovat spojovací díly (spojky)**





C – Nasadit horní díl Multi locku a utáhnout imbus šrouby

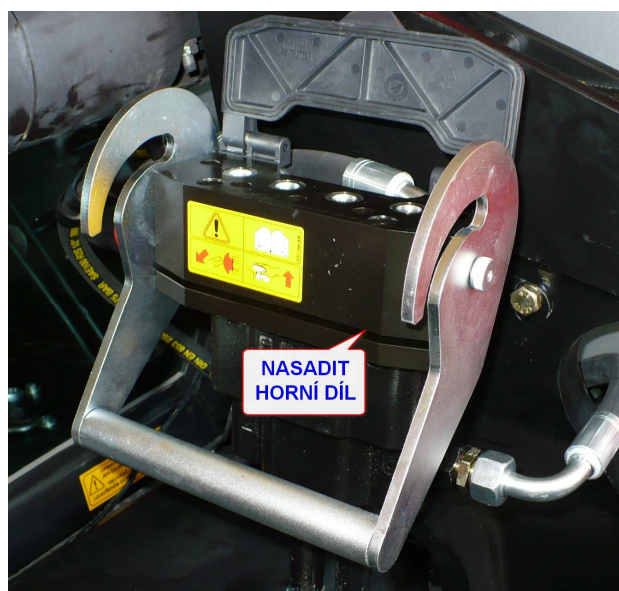

2. Konečné zapojení Multi locku Faster s nakladačem:



V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte:

1. **Jan Koubek – OTS (servis) HSH Humpolec a.s.**
Tel.: +420 602 744 716
e-mail: jan.koubek@trac-lift.cz
2. **Martin Bříza – konstrukce HSH Humpolec a.s.**
Tel.: +420 724 317 744
e-mail: martin.briza@trac-lift.cz
3. **Ing. Martin Vitek – konstrukce HSH Humpolec a.s.**
Tel.: +420 724 245 256
e-mail: martin.vitek@trac-lift.cz